




mister dj

Quick Guide




# Inhaltsverzeichnis

---

<a href="#">Quick Start</a>	04-05
<a href="#">Benutzeroberfläche</a>	06-09
<a href="#">Playlisten</a>	10-13
<a href="#">Timer</a>	14-15
<a href="#">Spots</a>	16-17
<a href="#">Einstellungen</a>	18-21
<a href="#">Suche</a>	22-23

# Quick Start

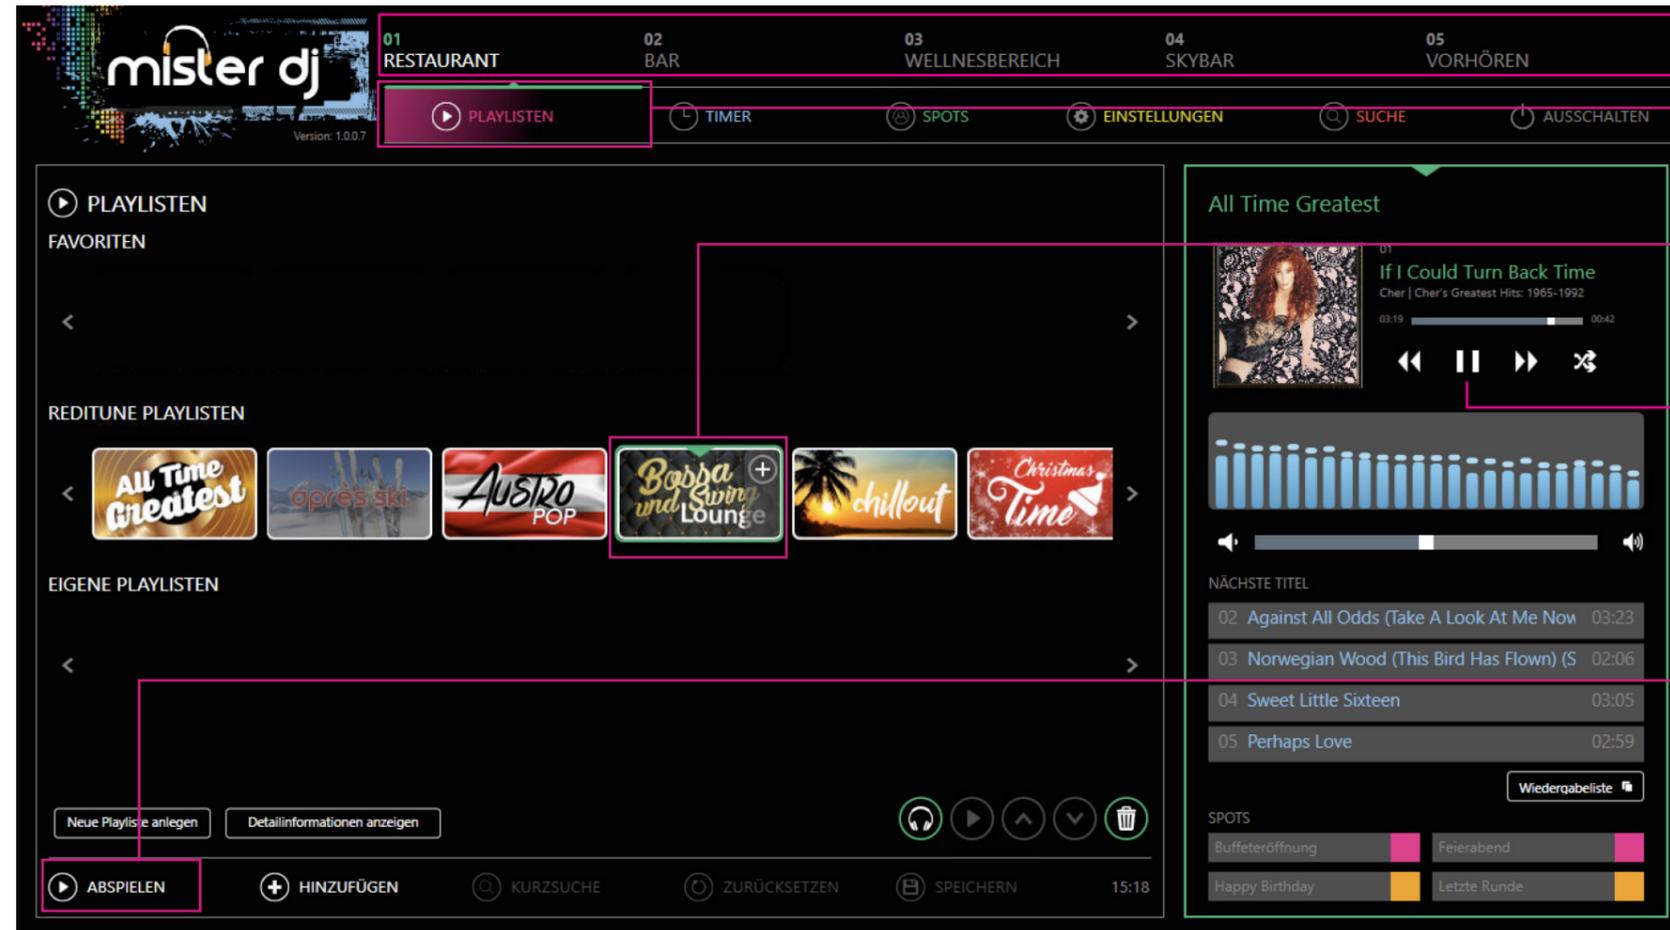

1 Zum Starten Ihres mister dj drücken Sie die **Power-Taste** am Gerät.


2 Aktivieren Sie im **Zonen-Bereich** die entsprechende Zone.

3 Wählen Sie **PLAYLISTEN** um zur Playlist-Übersicht zu gelangen.

4 Wählen Sie die Playliste aus, die Sie abspielen möchten. Es erscheint ein farbiger Rahmen um die aktive Playliste.

5 Drücken Sie links unten den Button **ABSPIELEN**.

6 Die gewählte Playliste wird im Player-Bereich wiedergegeben.

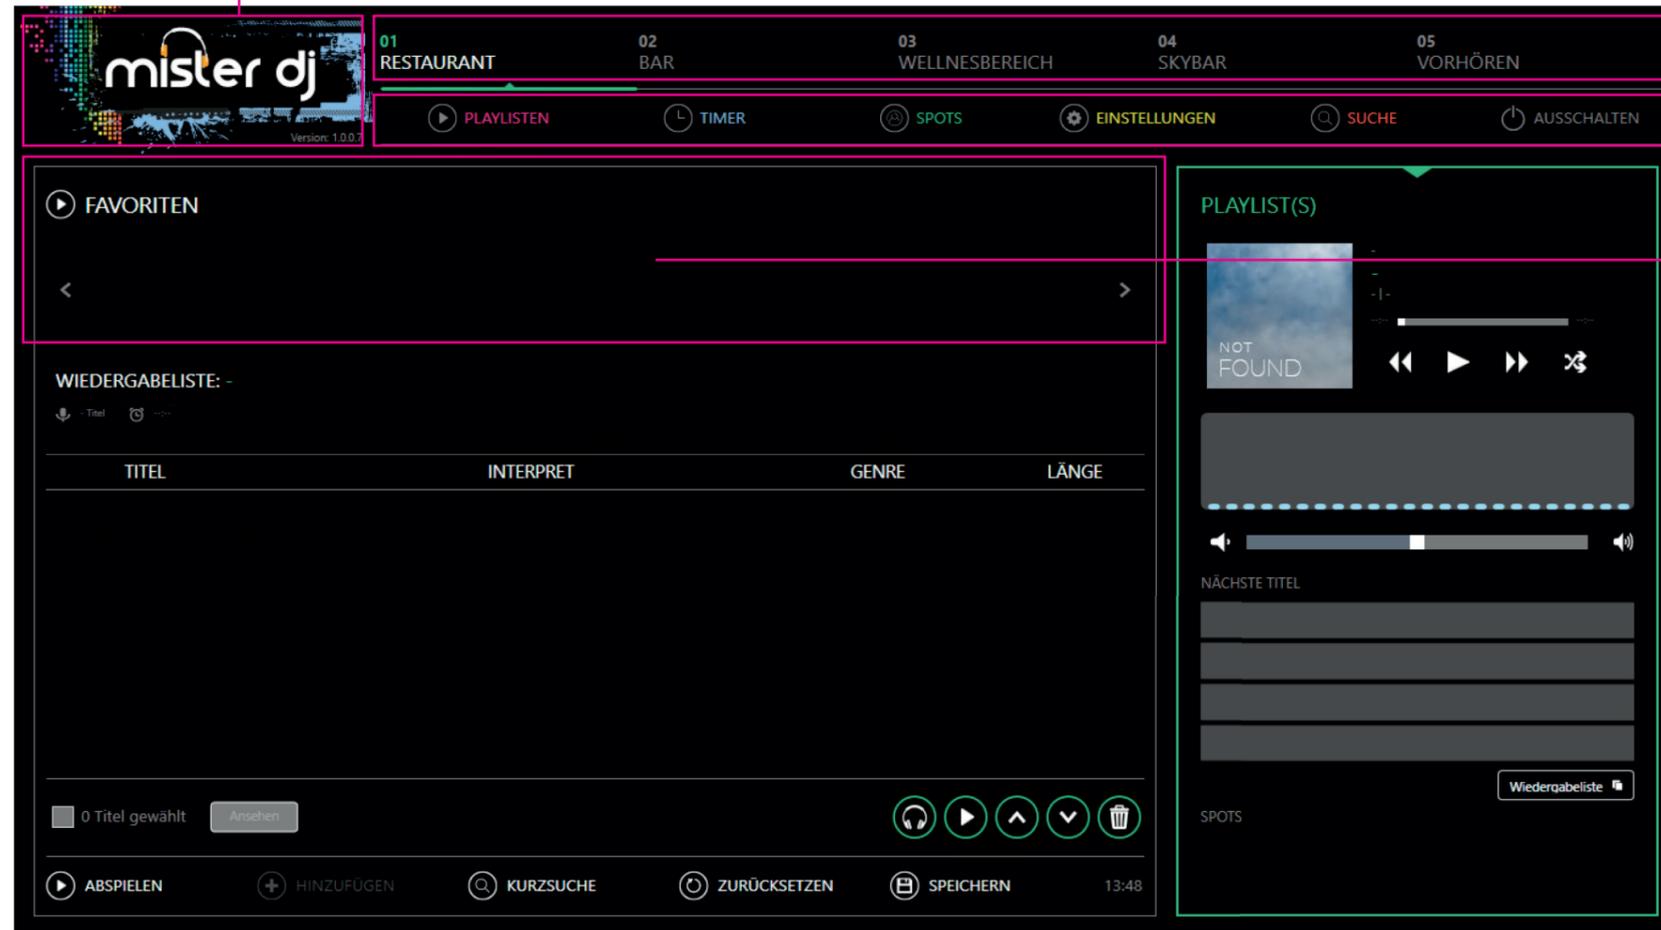

1

### Home-Button:

Durch drücken auf das mister dj Logo können Sie jederzeit wieder zur Startansicht zurückkehren.

2

### Zonen-Auswahl/Bereich:

In diesem Bereich finden Sie eine Übersicht der 5 möglichen Ausspielbereiche. Hier können Sie zwischen den Zonen wechseln oder ihnen Inhalte zuweisen. Die aktive Zone ist dabei immer farblich hinterlegt. Beim ersten Start Ihres mister dj sind alle 5 Zonen aktiviert. Wie Sie die Zonen umbenennen bzw. aktivieren oder deaktivieren finden Sie unter dem Punkt **EINSTELLUNGEN**.

3

### Funktionen:

Navigieren Sie durch drücken auf den Namen oder das Symbol zur jeweiligen Funktion:

- PLAYLISTEN**
- TIMER**
- SPOTS**
- EINSTELLUNGEN**
- SUCHE**
- AUSSCHALTEN**

**PLAYLISTEN:** Hier finden Sie eine Übersicht sämtlicher verfügbarer Playlisten Ihres mister dj. Unter diesem Menüpunkt können Sie alle Playlisten abspielen und verwalten.

**TIMER:** Im Timer-Menü lassen sich Timer erstellen und verwalten.

**SPOTS:** Hier finden Sie eine Übersicht sämtlicher verfügbarer Spots Ihres mister dj. Von hier können Sie diese abspielen und verwalten.

**EINSTELLUNGEN:** Durch drücken dieses Buttons gelangen Sie in das Einstellungs-Menü.


**SUCHE:** Hier können Sie über die erscheinende Eingabemaske nach Musiktiteln, Interpreten oder Genres suchen.

**AUSSCHALTEN:** Durch drücken dieses Buttons erscheint ein Untermenü über welches Sie den mister dj **Neustarten** oder **Ausschalten** können.

4

### Favoriten-Bereich:

Hier werden die als Favoriten festgelegten Playlisten angezeigt und können auch direkt aus diesem Bereich ausgewählt werden.

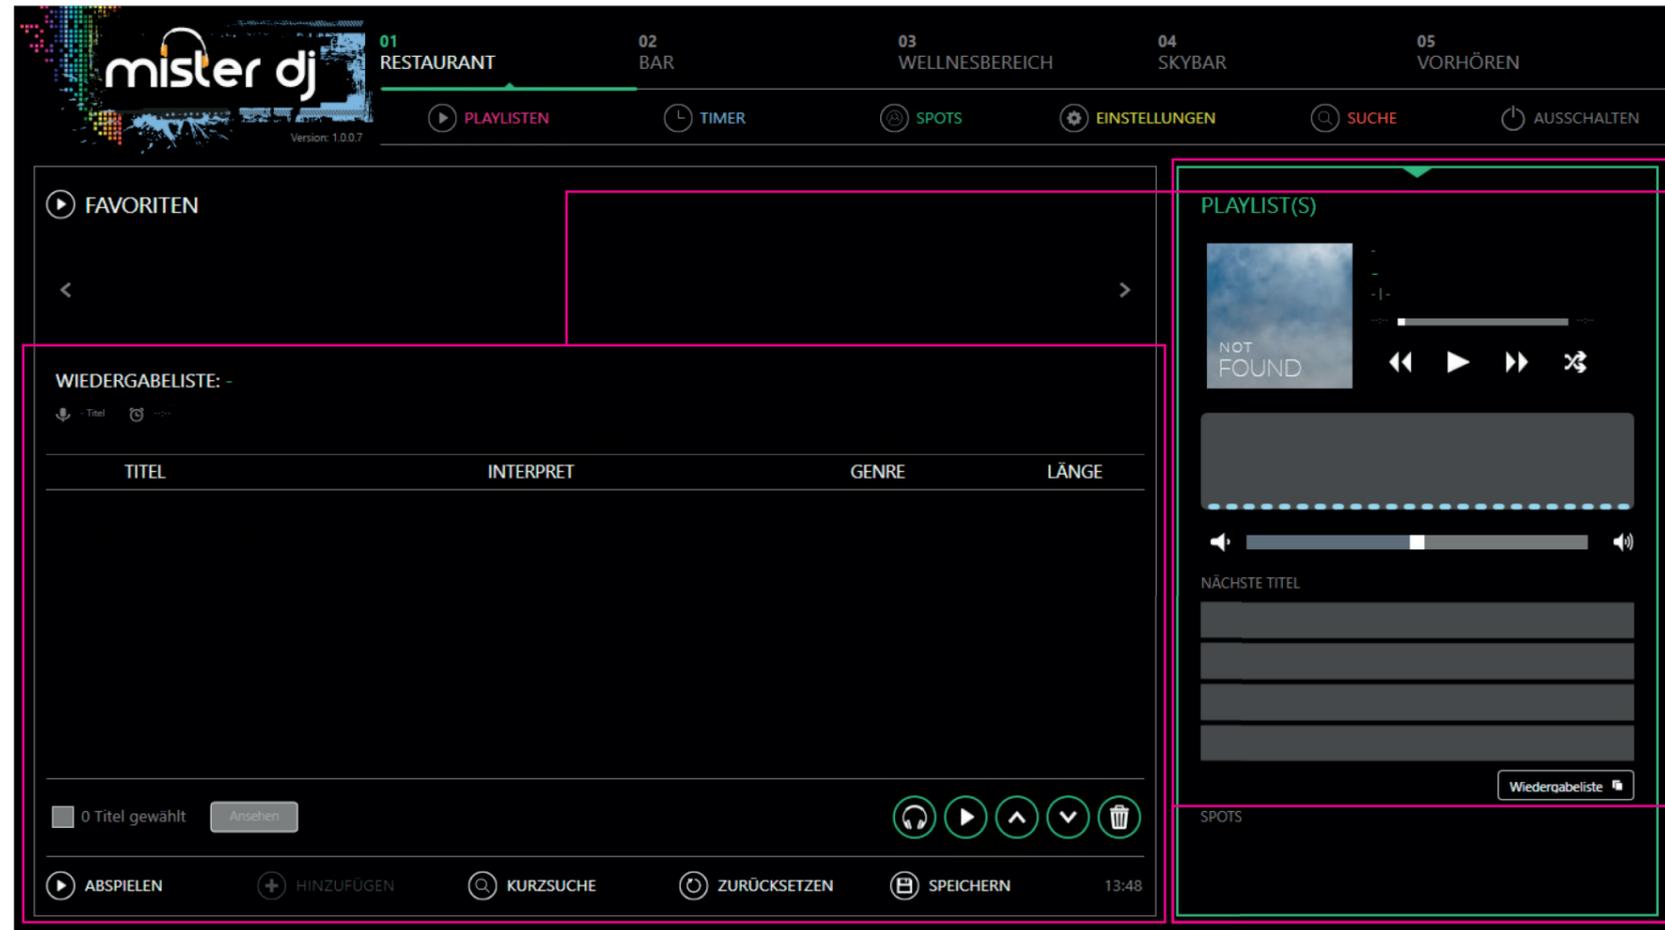

5

### Wiedergabelisten-Bereich:


In diesem Bereich werden die Titel der ausgewählten Playlist oder der aktuellen Wiedergabe angezeigt. Mit Hilfe der Icons im rechten unteren Bereich können Sie diese ordnen und verwalten.



- VORHÖREN:** Einzelne/mehrere ausgewählte Titel können separat über Kopfhörer angehört werden.\*  
Der/die ausgewählten Titel werden in eine eigene Liste in die Vorhör-Zone geladen und können von dort via angesteckter Kopfhörer abgespielt werden.  
*\*Funktioniert nur, wenn die Funktion Vorhören in den Einstellungen aktiviert wurde. Somit ist die Zone 5 aber nicht mehr zur Ausspielung über Lautsprecher verfügbar.*
- ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE HINZUFÜGEN:** Der/die ausgewählten Titel werden der aktuellen Wiedergabeliste als nächste Titel hinzugefügt.
- NACH OBEN/UNTEN VERSCHIEBEN:** Ausgewählte Titel werden innerhalb einer Playliste verschoben, wodurch sich die Reihenfolge der Wiedergabe verändert.
- LÖSCHEN:** Der/die ausgewählten Titel werden aus der aktuellen Playliste oder Wiedergabeliste gelöscht.
- ANSEHEN:** Der/die ausgewählten Titel werden im Wiedergabelisten-Bereich angezeigt und können dort nochmal kontrolliert oder bearbeitet werden.

### Hinweis

Um die Titel bearbeiten zu können, muss das Auswahlhäkchen vor den entsprechenden Titeln gesetzt sein.



6

### Player:

Im unteren Bereich befinden sich weitere Schaltflächen, die je nach Menü aktiv oder inaktiv sind.




- ABSPIELEN:** Eine gesamte Playliste wird in den Player geladen und wiedergegeben.
- HINZUFÜGEN:** Über diesen Button können ganze Playlisten oder ausgewählte Titel einer anderen oder eigenen Playliste, einem Timer oder der aktuellen Wiedergabe am Ende hinzugefügt werden.
- KURZSUCHE:** Über die Kurzsuche kann innerhalb der aufgerufenen Playliste nach Titel, Interpret oder Genre gesucht werden.
- ZURÜCKSETZEN:** Mit Hilfe der Zurücksetzen-Funktion lassen sich geänderte Playlisten wieder auf den Ursprungszustand bzw. den letzten Speicherzustand zurücksetzen.
- SPEICHERN:** Eine aufgerufene Playliste wird als neue Playliste abgespeichert.

7

### Spots:

In diesem Bereich stehen als Favoriten festgelegte Spots zur Schnellauswahl zur Verfügung.

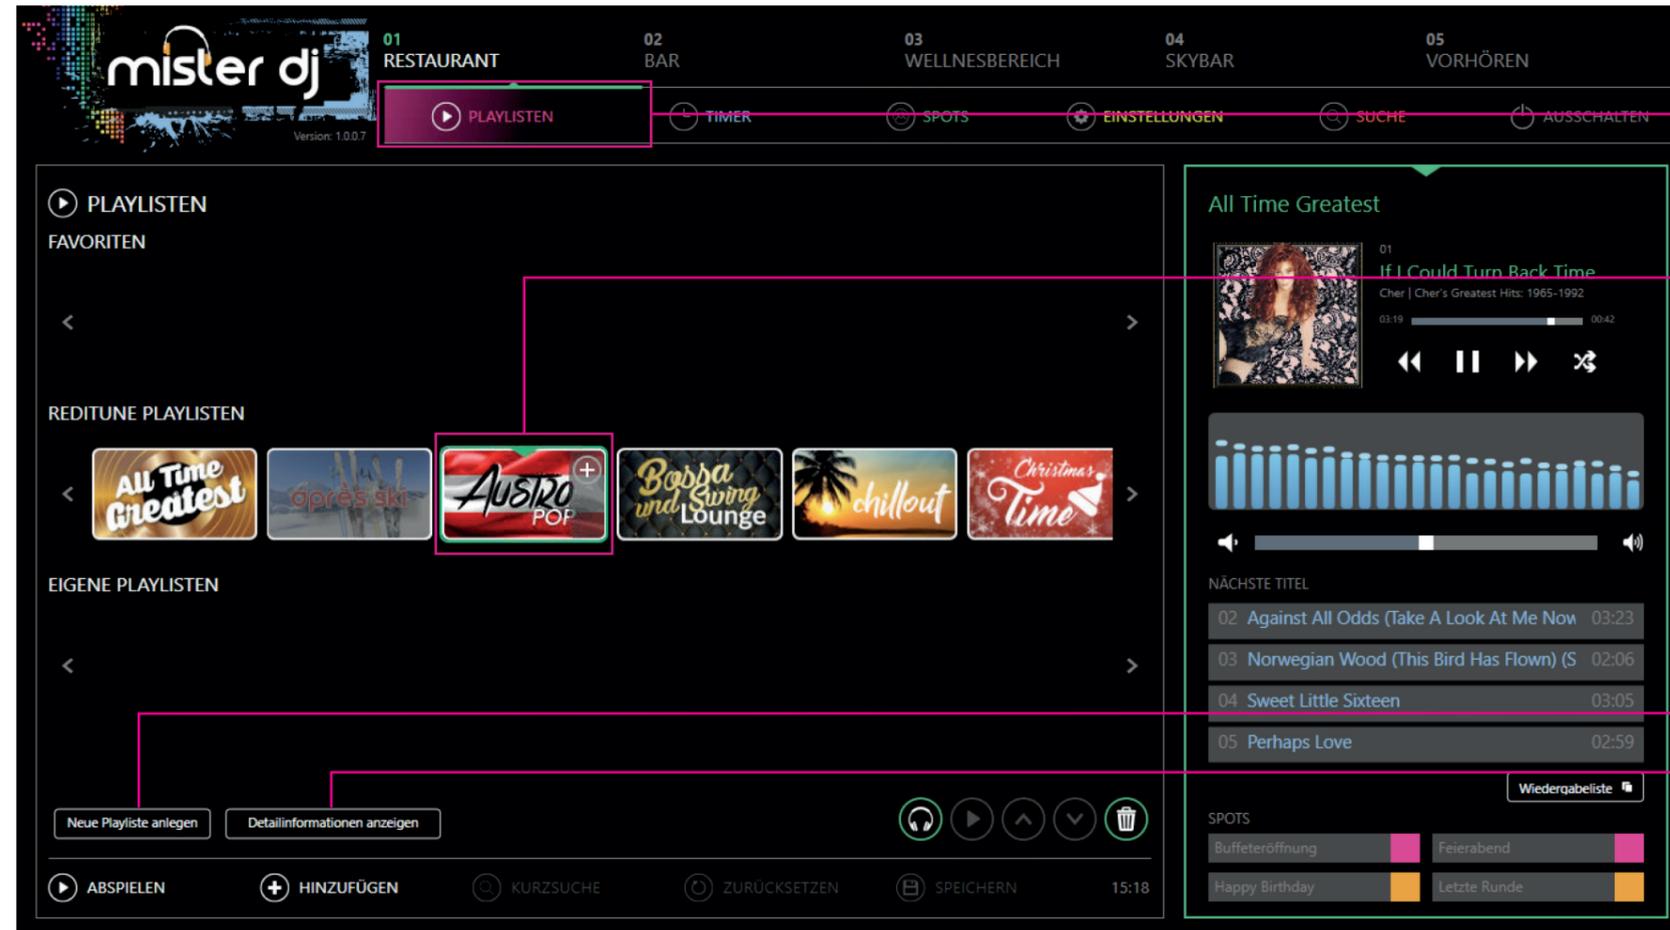

1

Durch klicken auf den Button **PLAYLISTEN** gelangen Sie zur Playlist-Übersicht. Hier finden Sie alle verfügbaren Playlisten und können diese von hier abspielen, bearbeiten oder neu erstellen. Die aktive/ausgewählte Playliste wird mit einem farbigen Rahmen dargestellt.

2

### Favoriten festlegen:

Sie können eine Playliste zu Ihren Favoriten hinzufügen indem sie diese auswählen (farbiger Rahmen erscheint) und auf das **Plus-Symbol** klicken.

Playlisten die nicht mehr als Favoriten gespeichert werden sollen, können durch Auswahl der Playliste und klick auf das **Minus-Symbol** aus den Favoriten entfernt werden.

3

### Playliste downloaden:

Manche der REDITUNE PLAYLISTEN sind ausgegraut dargestellt. Dies ist ein Zeichen, dass sich die Playliste noch nicht auf Ihrem Gerät befindet oder aktualisiert wurde. Neue Playlisten müssen erst downgeloaded werden, bevor sie zur Wiedergabe zur Verfügung stehen. Durch Auswahl der gewünschten Playliste und klicken auf das **Download-Symbol** können Sie diese herunterladen. Wurde die Playliste nur aktualisiert, kann der Letztstand auch ohne vorherigen Download der Aktualisierungen abgespielt werden.

4


### Neue Playliste anlegen:

Sie können eine eigene Playliste anlegen, indem Sie auf den Button **Neue Playliste anlegen** klicken. Es erscheint folgende Ansicht: [siehe S.12/13](#)

5

### Playliste ansehen und anpassen:

[Detailinformationen anzeigen](#) [Siehe S.12/13](#)

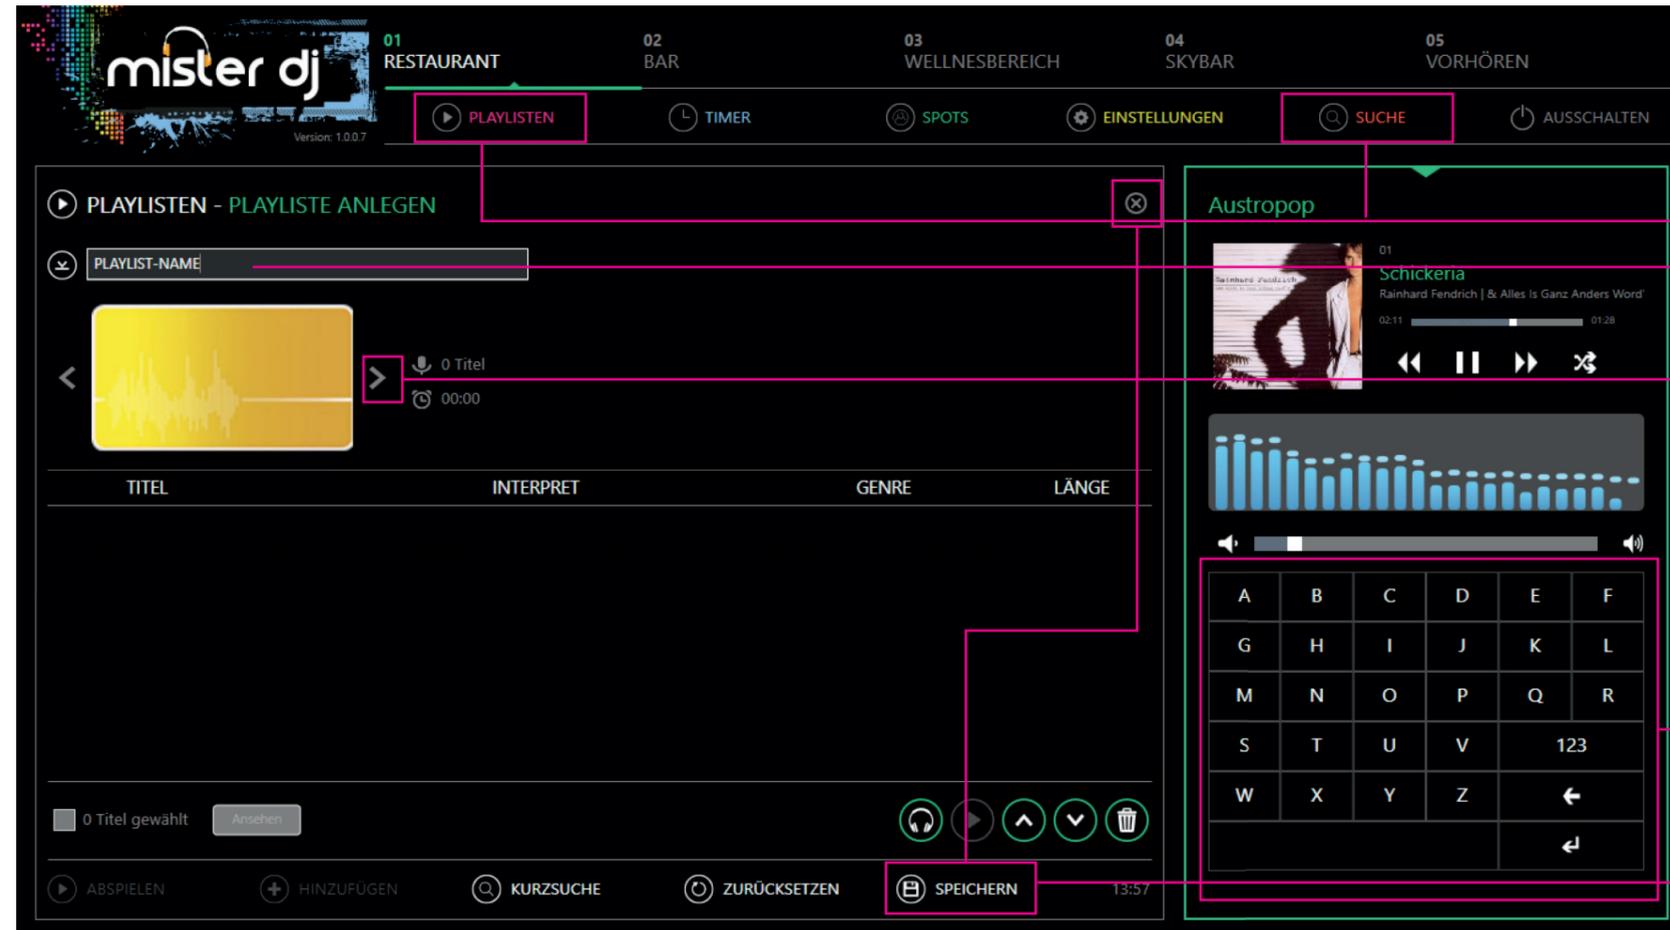

### Neue Playliste anlegen:

1. Vergeben Sie über die rechts eingeblendete Tastatur einen Namen für die Playliste.
2. Wählen Sie durch klicken auf die Pfeiltasten ein Cover.
3. a) Nun können entweder über die Suchfunktion einzelne Titel hinzugefügt werden. oder  
b) Sie können in der Playlist-Übersicht eine fertige Playlist auswählen und durch klicken auf **HINZUFÜGEN** diese Playlist der neuen Playliste anfügen.
4. Speichern und schließen. Sie finden Ihre neu erstellte Playliste nun in der Playlist-Übersicht unter EIGENE PLAYLISTEN und können sie von hier abspielen.

### Hinweis


Eigene Playlisten werden nicht upgedatet.

### Vorhandene Playliste ansehen und anpassen:

1. Wählen Sie in der Playlist-Übersicht eine Playliste aus.
2. Klicken Sie auf **DETAILINFORMATIONEN ANZEIGEN**
3. Nun sehen Sie alle Titel, die sich in der Playliste befinden
4. Sie können die Playliste über folgende Buttons bearbeiten: [Siehe S.09, Punkt 5](#)
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen durchgeführt haben, können Sie die Playliste noch umbenennen und ein anderes Cover wählen.
6. Nach dem Speichern und Schließen finden Sie die bearbeitete Playliste in der Playlist-Übersicht unter EIGENE PLAYLISTEN

### Tipp

Die **REDITUNE PLAYLISTEN** können nicht überschrieben oder verändert werden. Sobald Sie in einer vorgefertigten Playliste Änderungen vornehmen und auf **SPEICHERN** klicken, wird eine Kopie der Liste erstellt, die Sie dann unter EIGENE PLAYLISTEN finden und das Original bleibt erhalten.

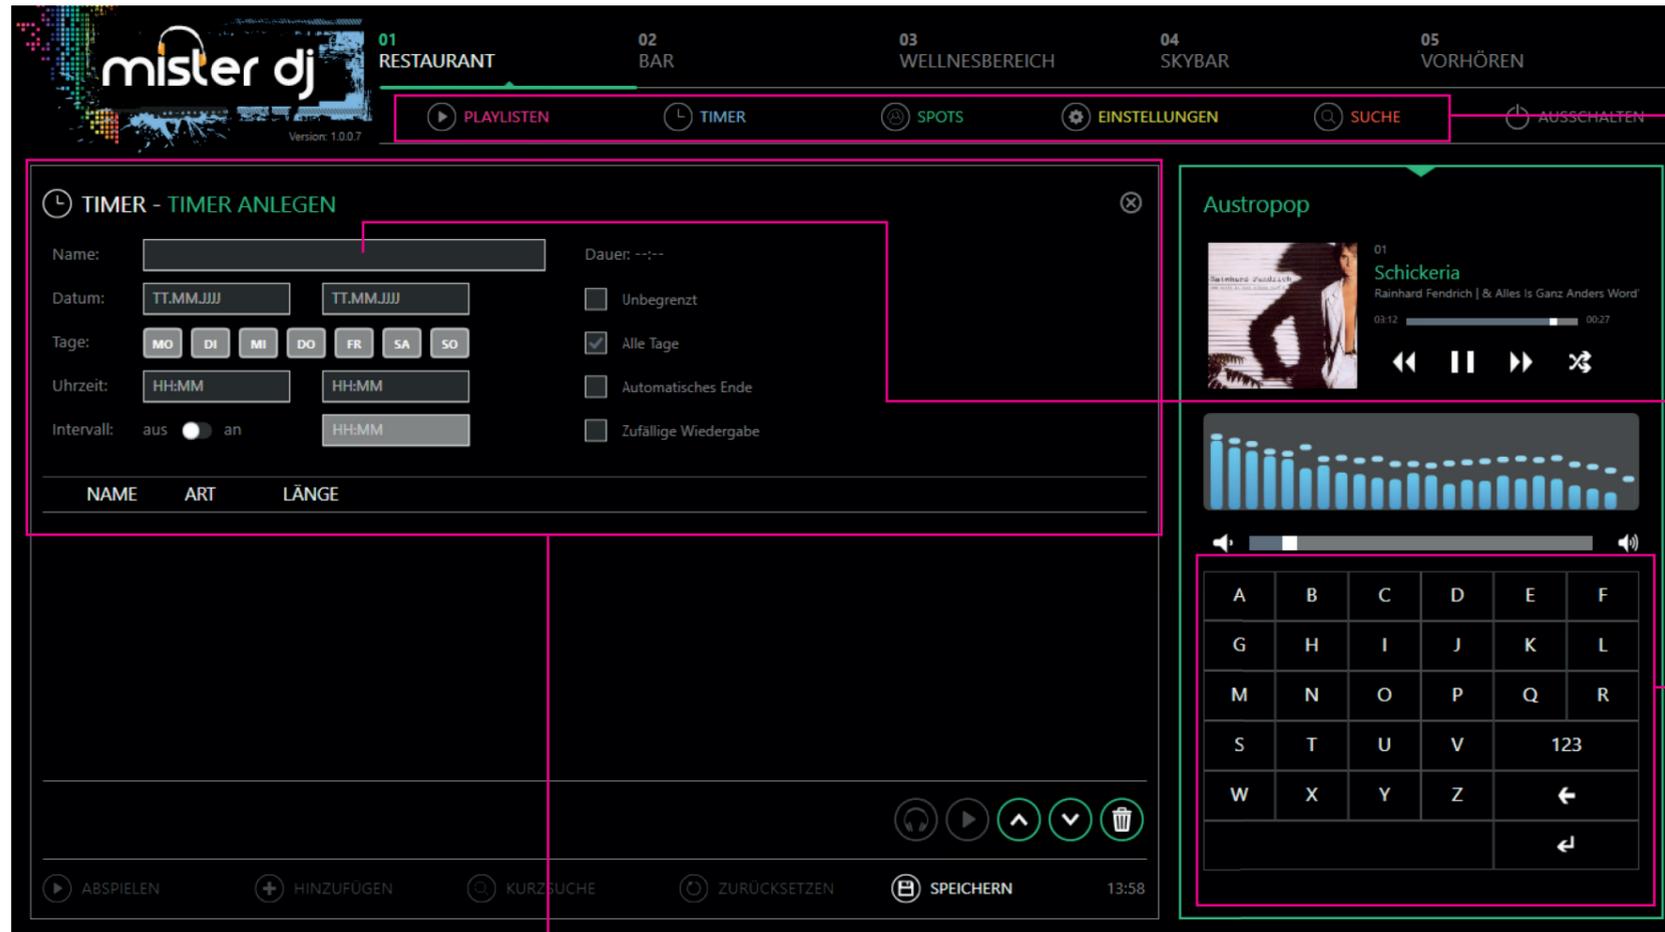

Mit Hilfe von Timern können Sie Playlisten oder ausgewählte Titel zu bestimmten Zeiten automatisch abspielen lassen. Somit können Sie beispielsweise festlegen, dass täglich zwischen 6:00 und 10:00 Uhr Ihre Frühstücks-Playliste läuft, ohne diese täglich händisch aktivieren zu müssen.

Durch klicken auf **TIMER** gelangen Sie zur Timer-Übersicht der jeweiligen Zone.


Achtung: Wollen Sie einen Timer für die Zone 03 anlegen, müssen Sie erst in der Zonen-Auwahl die Zone 03 aktivieren - diese ist dann farblich hervorgehoben - und danach **TIMER** wählen.



1. **Timer anlegen:** Klicken Sie auf **Timer anlegen**
2. Vergeben Sie über die rechts erscheinende Tastatur einen Namen für den Timer.
3. Legen Sie den Zeitraum fest, in dem der Timer laufen soll. Durch markieren der Option **Unbegrenzt** hat der Timer kein Ablaufdatum.
4. Legen Sie die Tage fest, an denen der Timer gespielt werden soll.
5. Definieren Sie die Start- und Endzeit des Timers oder legen Sie ein **Automatisches Ende** nach Ablauf der hinterlegten Titel/Playlisten fest.
6. Aktivieren Sie die **Intervall-Funktion**, um die Titel im Timer nur für eine gewisse Zeit zu spielen.
7. Wechseln Sie zu **PLAYLISTEN**, **SPOTS** oder **SUCHE** um über den Button **HINZUFÜGEN** Playlisten, Spots oder ausgewählte Titel in den Timer zu laden.
8. Bei Playlisten können Sie durch klick auf den runden Icon neben der Länge die zufällige Wiedergabe der Playlist-Titel aktivieren.
9. Speichern Sie den erstellten Timer und schließen Sie ihn.
10. Sie sehen den neu angelegten Timer jetzt in der Übersicht. Hier können Sie den gewünschten Timer durch klicken auf den Play Icon aktivieren.

- Timer bearbeiten:**
1. Wählen Sie in der Timer-Übersicht den gewünschten Timer aus.
  2. Klicken Sie auf **DETAILINFORMATIONEN BEARBEITEN** um den Timer zu bearbeiten.
  3. Die Bearbeitung erfolgt gleich, wie unter dem Punkt **Timer anlegen** beschrieben.
  4. Speichern und schließen Sie den Timer.

NAME	ART	LÄNGE
<input type="checkbox"/> Trommelwirbel	Spot	00:05
<input type="checkbox"/> Bossa & Swing Lounge	Playliste	1192:08

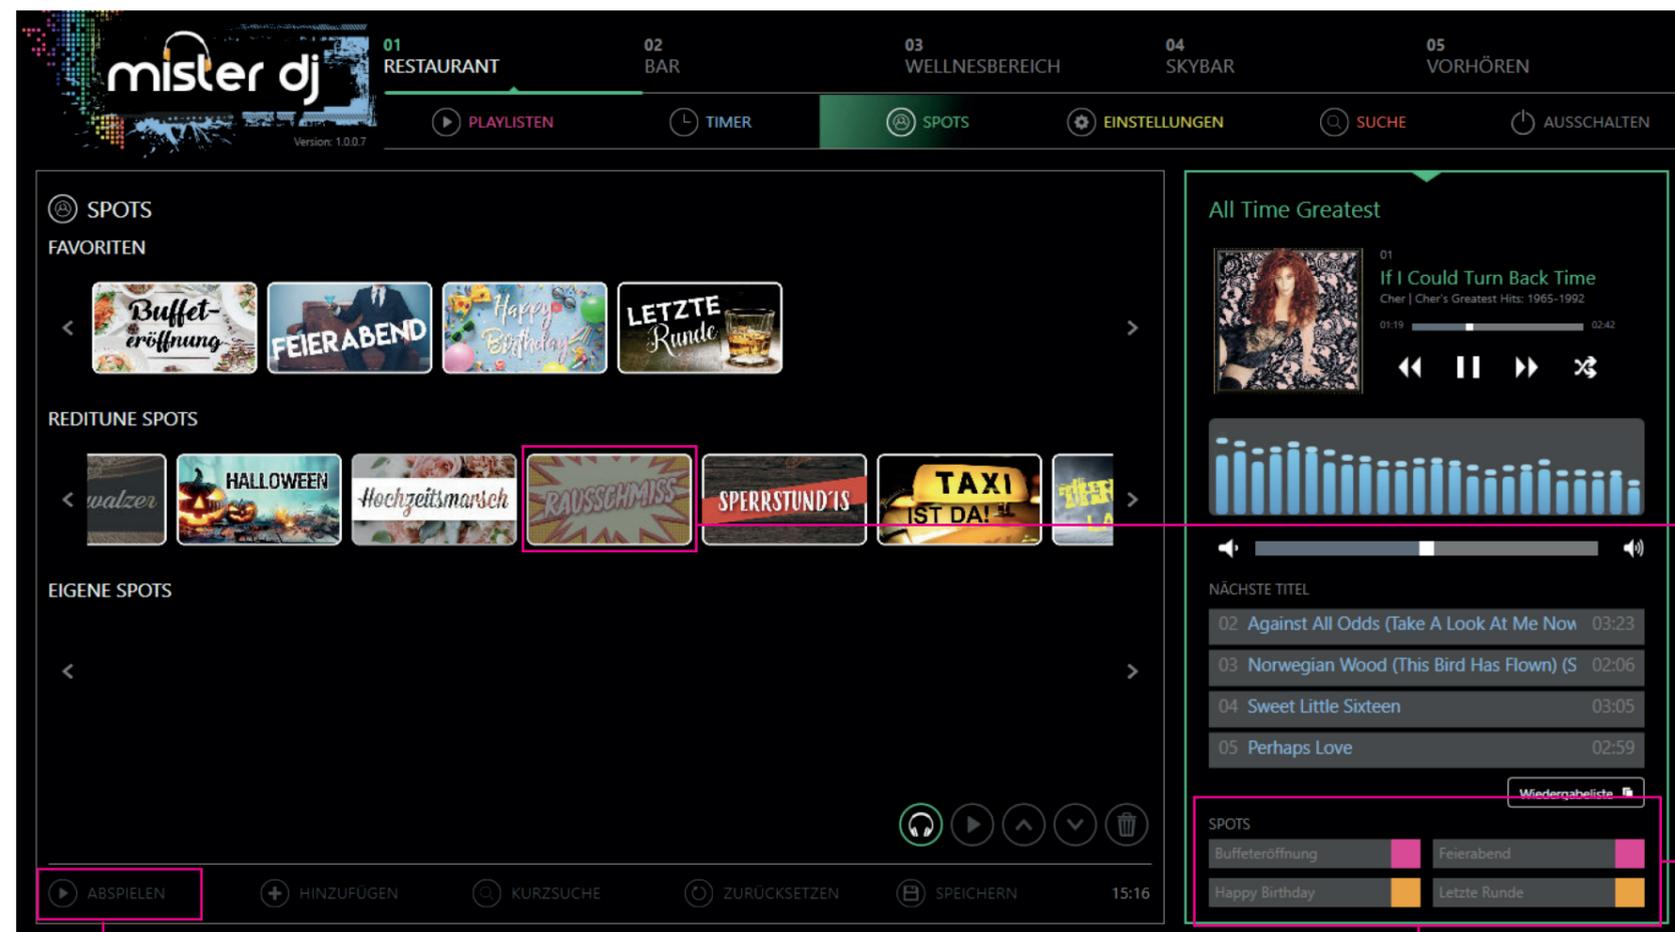

Sie haben die Möglichkeit kurze Text- oder Musikbeiträge während einer laufenden Wiedergabe einzuspielen. Der aktuelle Titel wird automatisch leiser und der entsprechende Spot wird abgespielt. Nach Ende des Spots spielt der Musiktitel in normaler Lautstärke weiter.

1 Klicken Sie auf **SPOTS** um zur Spot-Übersicht zu gelangen.

Die Handhabung von Spots funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie die von Playlisten.

2 **Favoriten festlegen:**



Sie können einen Spot zu Ihren Favoriten hinzufügen indem sie diesen auswählen (farbiger Rahmen erscheint) und auf das **Plus-Symbol** klicken.

Spots die nicht mehr als Favoriten gespeichert werden sollen, können durch Auswahl der Playliste und klick auf das **Minus-Symbol** aus den Favoriten entfernt werden.

3 Die 4 als Favoriten festgelegten Spots erscheinen unter dem Player im Bereich Spots und können durch klicken direkt von dort abgespielt werden.

4 **Spots downloaden:**



Manche der REDITUNE SPOTS sind ausgegraut dargestellt. Dies ist ein Zeichen, dass sich der Spot noch nicht auf Ihrem Gerät befindet und somit nicht zur Wiedergabe zur Verfügung steht. Durch Auswahl des gewünschten Spots und klicken auf das Download-Symbol können Sie diesen herunterladen.

5 **Spots abspielen:**

Spots können entweder durch klick auf die Felder unterhalb des Players abgespielt werden, oder in der Spot-Übersicht über den **ABSPIELEN** Button.

**Eigene Spots:**

Es besteht die Möglichkeit, eigene Spots zu hinterlegen und abzuspielen. Für nähere Informationen hierzu setzen Sie sich bitte direkt mit Reditune in Kontakt.

**EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN**

ALLGEMEIN ZONEN

Automatisch ausschalten: aus  an  HH:MM

Backup erstellen:  Automatisch  HH:MM

MO DI MI DO FR SA SO

Manuell sichern

Backup wiederherstellen:  Wiederherstellen

Vorhören: aus  an

**PASSWORTSCHUTZ - EINSTELLUNGEN**

Einstellungen: aus  an    Passwort anzeigen

GUID: 6849 - AE8D - 4DB9 - 4D10 - A84F - 346F - 2BC5 - AADB

ABSPIELEN HINZUFÜGEN KURZSUCHE ZURÜCKSETZEN SPEICHERN 14:39

1

**Automatisch ausschalten:**

Legen Sie eine Uhrzeit fest, zu der sich Ihr mister dj täglich ausschalten soll.

2

**Backup erstellen:**

Sie können die automatische Backup-Funktion aktivieren oder Ihre eigenen Playlisten und Timer **Manuell sichern**.

3

**Backup wiederherstellen:**

Wählen Sie aus der Liste den Zeitpunkt aus, auf den Sie Ihren mister dj zurücksetzen wollen.

4

**Vorhören aktivieren/deaktivieren:**

Mit diesem Regler lässt sich die Funktion Vorhören ein- und ausschalten. Ist die Funktion deaktiviert, wird der **VORHÖREN**-Icon (Kopfhörer) in allen Bereichen inaktiv dargestellt.

5

**Passwortschutz:**

Sie können den Einstellungs-Bereich mit einem Passwort schützen. Somit können Sie erst nach Eingabe des festgelegten Passwortes Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

**EINSTELLUNGEN - ZONEN**

**ALLGEMEIN**   **ZONEN**

Zone 01   deaktivieren    aktivieren

Zonenname: Restaurant

Gerät: Speakers (2- High Definition Audio Device)   Front speakers (channel 1/2)

Max. Zonenlautstärke: [Slider]

Crossfade Allgemein: 0 Sek   5 Sek   10 Sek

Crossfade Titel: 0 Sek   5 Sek   10 Sek

**PASSWORTSCHUTZ - Restaurant**

Zone: aus  an    Passwort anzeigen

Timer: aus  an    Passwort anzeigen

GUID: 6849 - AE8D - 4DB9 - 4D10 - A84F - 346F - 2BC5 - AADB

ABSPIELEN   HINZUFÜGEN   KURZSUCHE   ZURÜCKSETZEN   SPEICHERN   14:39

1

Wählen Sie aus der Liste die Zone, die Sie bearbeiten wollen.

2

Aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechende Zone. Wenn Sie zum Beispiel nur Musik in 3 Bereichen brauchen, können Sie Zone 4 und 5 deaktivieren.

3

Vergeben Sie Namen für die Zonen.

4

Die weiteren Einstellungen sind vordefiniert und dürfen ohne vorherige Rücksprache mit Reditune nicht verändert werden.

5

**Passwortschutz:**

Sie können die Bearbeitung von Zonen und Timern durch ein Passwort einschränken. Somit können die aktuelle Wiedergabe in einer Zone oder aktivierte Timer nicht ohne die Eingabe des entsprechenden Passworts verändert werden.

The screenshot shows the 'mister dj' software interface. At the top, there are navigation tabs for different areas: 01 RESTAURANT, 02 BAR, 03 WELLNESBEREICH, 04 SKYBAR, and 05 VORHÖREN. Below these are icons for PLAYLISTEN, TIMER, SPOTS, EINSTELLUNGEN, SUCHE (highlighted), and AUSSCHALTEN. The main search area is titled 'SUCHE' and has a search bar with 'MADONNA' entered. Below the search bar are three tabs: TITEL, INTERPRET (selected), and GENRE. A list of 14 songs by Madonna is shown, with columns for TITEL, INTERPRET, GENRE, and LÄNGE. The first song, 'American Life', is selected with a checkmark. At the bottom of the list, it says '0 Titel gewählt' and 'Ansehen'. Below the list are icons for headphones, play, up, down, and trash. At the very bottom, there are icons for ABSPIELEN, HINZUFÜGEN (highlighted), KURZSUCHE, ZURÜCKSETZEN, and SPEICHERN, along with a clock showing 14:40.

TITEL	INTERPRET	GENRE	LÄNGE
<input checked="" type="checkbox"/> 1 American Life	Madonna	Pop	04:28
<input type="checkbox"/> 2 American Pie	Madonna	Pop	04:34
<input type="checkbox"/> 3 Beautiful Killer	Madonna	Pop	03:50
<input type="checkbox"/> 4 Beautiful Stranger (William Orbit Radio Edit)	Madonna	Pop	03:59
<input type="checkbox"/> 5 Bedtime Story	Madonna	Pop	04:08
<input type="checkbox"/> 6 Borderline	Madonna	Pop	04:02
<input type="checkbox"/> 7 Candy Shop	Madonna	Rap, Hip Hop	04:16
<input type="checkbox"/> 8 Celebration	Madonna	Dance	03:54
<input type="checkbox"/> 9 Cherish	Madonna	Pop	03:52
<input type="checkbox"/> 10 Crazy For You	Madonna	Dance	03:46
<input type="checkbox"/> 11 Deeper & Deeper	Madonna	Pop	04:55
<input type="checkbox"/> 12 Devil Pray	Madonna	Pop	04:04
<input type="checkbox"/> 13 Die Another Day	Madonna	Pop	04:13
<input type="checkbox"/> 14 Don't Cry For Me Argentina (Radio Edit)	Madonna	Pop	04:52

Mit Hilfe der Suchfunktion können Sie den gesamten mister dj nach Titeln, Interpreten und Genres durchsuchen.

1

Geben Sie den Suchbegriff ein.

2

Legen Sie fest, ob Sie nach Titel, Interpret oder Genre suchen möchten.

3

Wählen Sie den/die gewünschten Titel aus und fügen Sie diese/n über den **zur aktuellen Wiedergabe hinzufügen**- Icon als nächsten Titel zur Wiedergabe hinzu oder über **HINZUFÜGEN** am Ende der aktuellen Wiedergabe, einer eigenen Playliste oder einem Timer hinzu.